


Montage éleveur modèles 1000 lbs à Cantilever


Outils Requis: Clé 9/16, 19 ou 3/4, 1/2 selon votre modèle clé Allen 5/32 ou 3/16

Étape 1

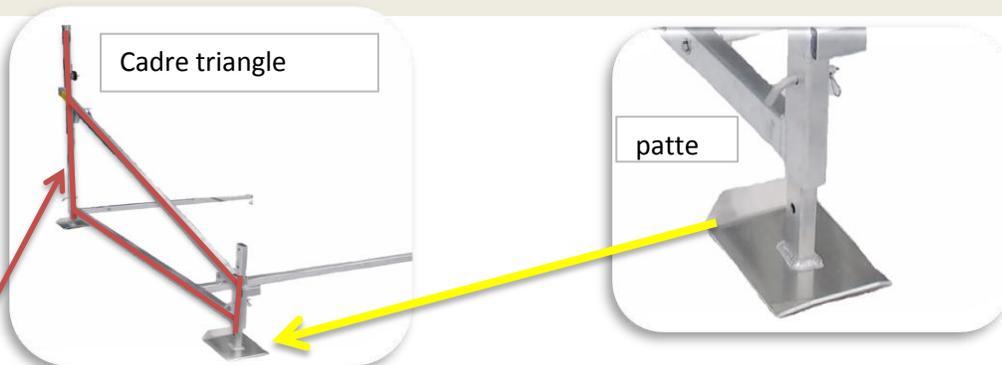

2 Cadres Triangle. Insérer les tubes dans les coins avec les 4 pattes.
(4 pins 1/2 + 4 Hitch pins inclus dans la boîte de quincaillerie)

Étape 2

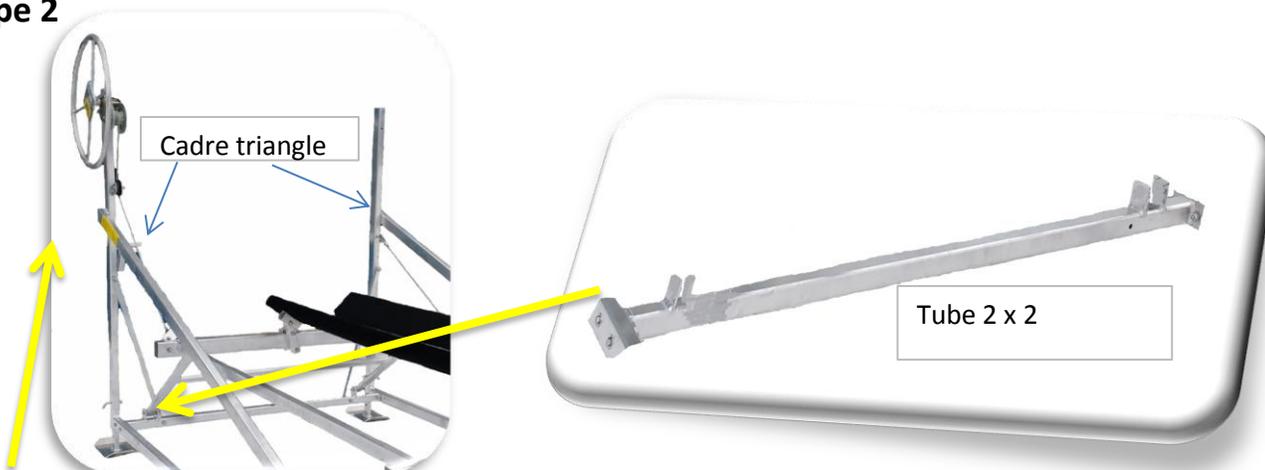

Prendre le cadre triangle (tube soudé) extérieur du montant vertical
Fixer les 2 tubes de 2 x 2 x 1/8 avec plaque soudée vers le haut. Avec 8 boulons 3/8 x 2 1/2, écrous nylon alu. rondelles.

Étape 3



Fixer les 2 morceau en forme de **H** au 2 tubes de 2 x 2 x 1/8 avec plaque soudée vers le haut, pour qu'il puisse pivoter.
Avec 4 boulons 3/2 x 3 1/2, écrous nylon alum. et rondelles.

Étape 4





Installer ce cadrage sur les 2 **H** pour qu'il puisse basculer de l'avant à l'arrière. À l'aide de 4 boulons 3/8 x 3 1/2, écrous nylon aluminium et rondelles.

Étape 5

Installation du câble pour le treuil

Roue à droite

Roue à gauche

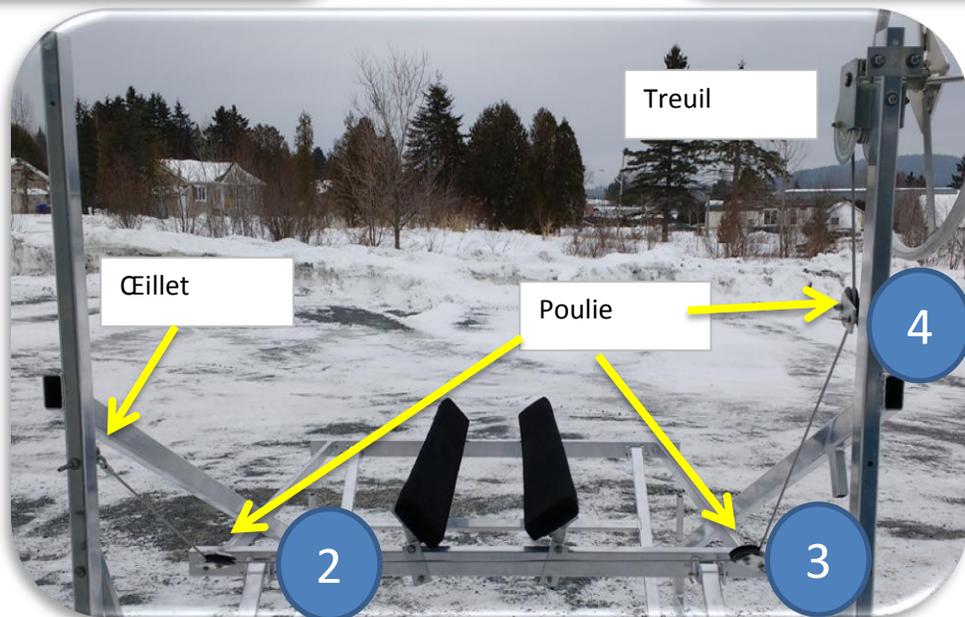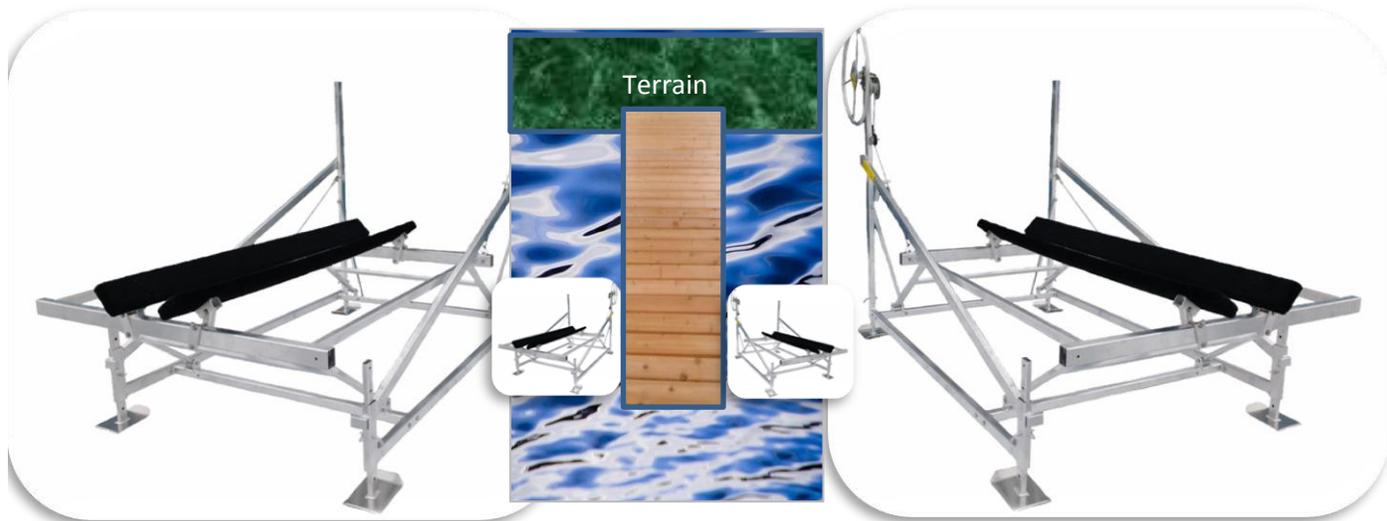


Installation du treuil à gauche. Installer le câble avec l'œillet dans le mat opposé du treuil et le passer dans les poulies 2,3 et 4.

Étape 6



Fixer le câble dans le treuil

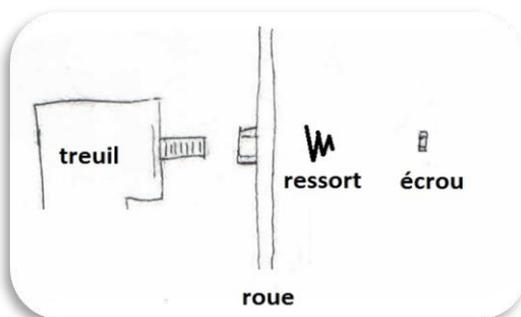


Installer la roue. Mettre du frein à filet (locktite) sur le boulon. Tourner la roue dans le sens horaire et enrouler le Câble en tenant fermement avec un gant pour l'enroulement égal sur le baril du treuil

Fixer le treuil à l'aide de 2 boulons 3/8 x 4" et bien centrer

Étape 7

Lit central pour modèle 1000

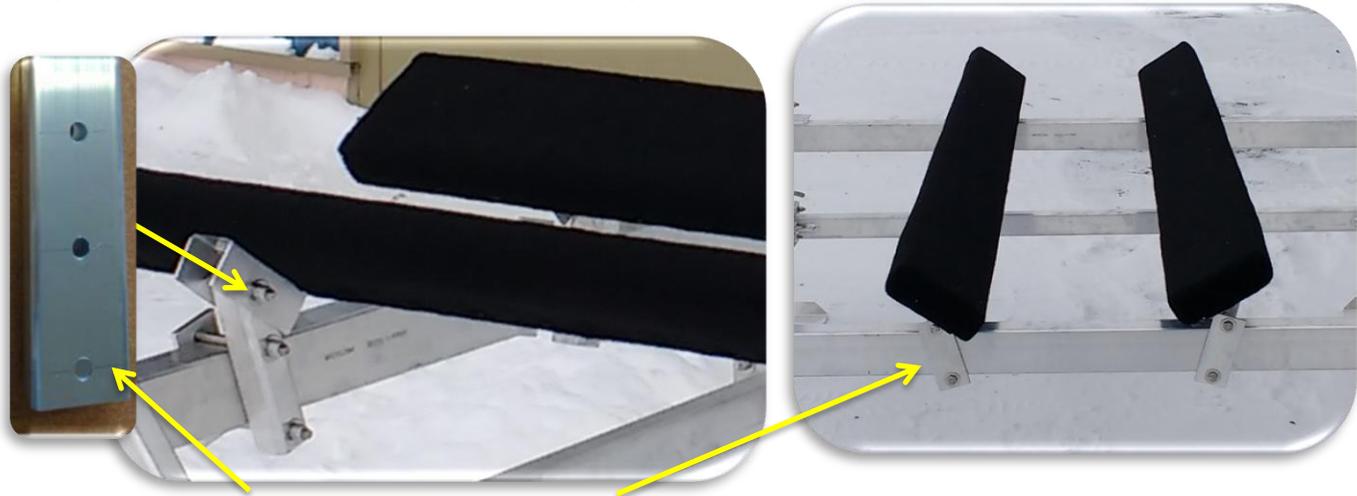

Installer à égale distance les 4 tubes avec trous, 4 petites plaques à 2 trous 8 boulons 3/8 x 4 1/2, rondelles et écrous aluminium ensuite fixer les tapis (8 boulon carrosserie 5/16 x 2 1/2)

Un coup ajusté, serrer très fortement les boulons pour empêcher le pivotement.

Il est de votre responsabilité de faire une inspection visuelle de l'élévateur, voir que tous les orifices est un boulon, que tous les boulons ont été installés et que les câbles soit bien tendu avant la mise à l'eau.

Petite entretien : lubrifier le câble du treuil à l'occasion avec du PL100 (chez Napa)

Et si besoin d'information appeler au 418-449-5618

installation à l'eau

- 1- Mettre l'élévateur de niveau dans le fond du lac (Si vous désirez une petite pente. Faites le avec le lit central)
- 2- Ajuster les pattes au 4 coins.
- 3- Ajuster votre lit central, selon votre coque de bateau et laisser une hauteur convenable pour s'assurer un bon dégagement.

Assurez-vous que le lit central est bien serré pour ne pas qu'il pivote.